

ТОП

СВОБОДНОГО СИЛУЭТА

BALANOVSKAYA.RU

Топ свободного силуэта

Построение

Перед


1. Проведите линию снизу листа — это **линия низа изделия**.
На фигуре это будет горизонтальная линия.
2. Проведите линию справа до линии низа. На фигуре это вертикальная линия середины фигуры. На чертеже — это **линия середины переда**.
3. Проведите **линию бока** на расстоянии $\frac{1}{4}$ ШИ от линии середины переда.
4. От линии низа вверх отложите мерку ДИ от талии и проведите **линию талии**. Точка Т — пересечение линии талии с линией середины переда.
5. От точки Т вверх отложите мерку ДПТ, поставьте точку О и от неё влево проведите небольшую горизонтальную линию (10-15 см).
Это **линия горловины переда**.
6. От точки О влево отложите **ширину горловины переда** (ОШ : 2 : 3 + 1).
Можно посмотреть в таблицу и взять готовый ответ.
Если у вашей фигуры ОШ больше или меньше представленных в таблице, рассчитайте по формуле. Поставьте точку В.

Ширина горловины переда
равна ширине горловины спинки ОШ : 2 : 3 + 1

ОШ (обхват шеи)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Ширина горловины	6,7	6,8	7	7,2	7,3	7,5	7,6	7,7	8	8,2	8,3	8,5
Глубина горловины спинки	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8

7. От точки О вниз отложите ширину горловины переда + 1.
От точки О по диагонали отложите ширину горловины переда + 0,5.
Получившиеся три точки соедините плавно.
В начале и в конце линии угол 90°.
8. От линии середины переда отложите мерку ЦГ. Поставьте точку.
Через неё проведите небольшую вертикальную линию в районе груди.
9. От точки В на новую линию отложите мерку ВГ.
Точка пересечения мерки с линией — точка Г.
10. Из точки В влево и немного вниз сделайте засечку как циркулем меркой ДП. Из точки Г на засечку отложите мерку ВГК.
Пересечение мерки с засечкой — точка П.
Проведите линию плеча через точки В и П.
11. От точки П по линии плеча влево отложите 10-12 см
(для нашего фасона) — точка НР (низ рукава).
12. От точки Г влево проведите горизонтальную линию, выходя за линию бока на 2 см (для нашего фасона) и от этой точки вверх 2 см.
Поставьте точку. Соедините её с точкой НР. Получаем предварительную линию низа рукава. Соедините эту линию плавно с линией бока.

⬇ ДАЛЕЕ

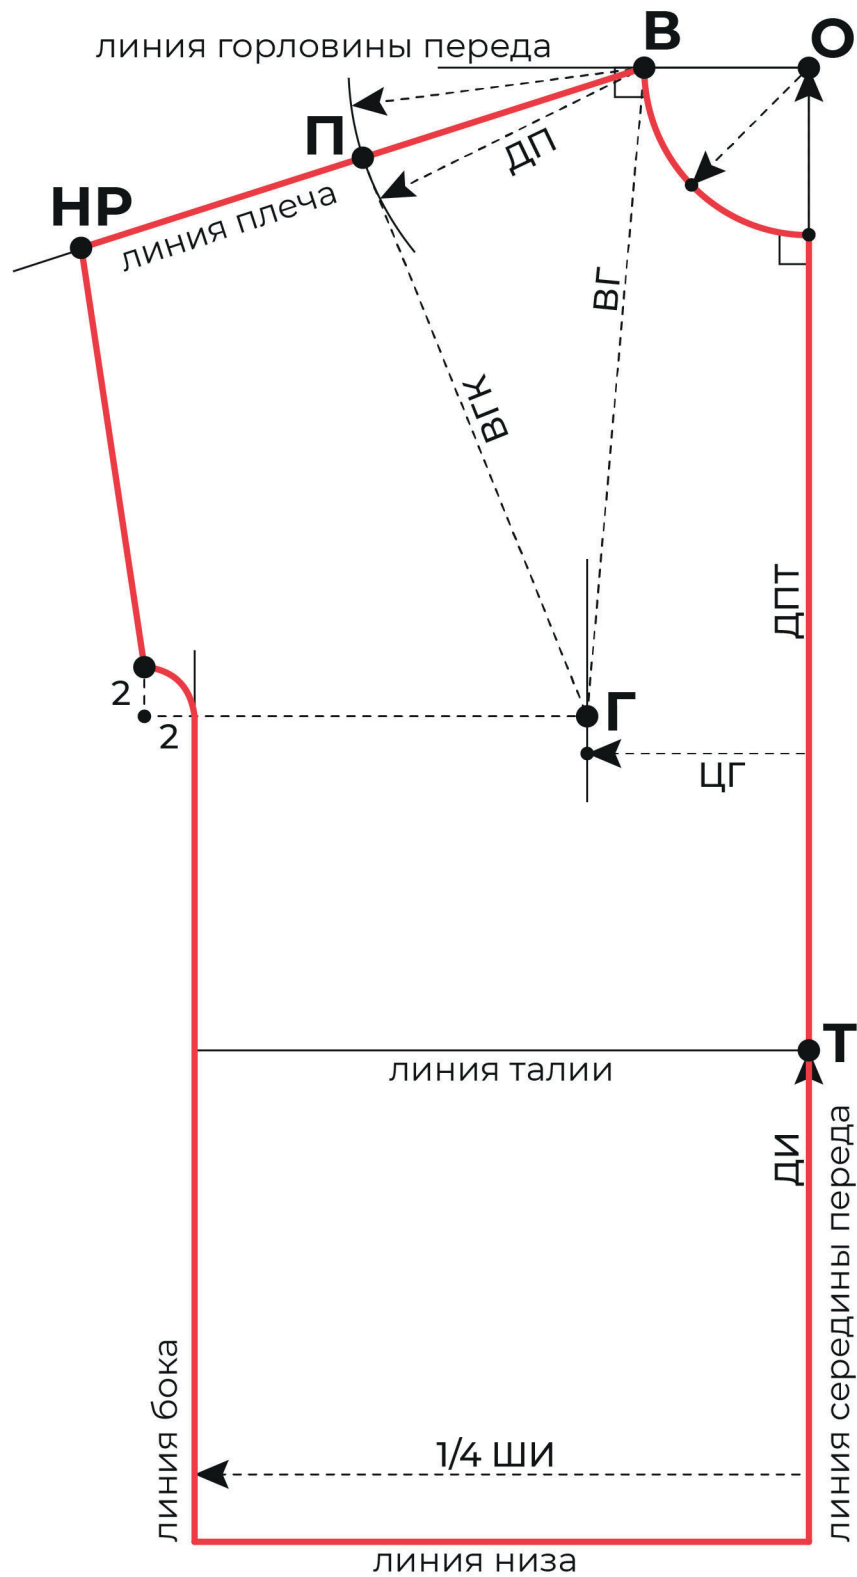

● Чертёж переда

Спинка

Строим спинку на чертеже переда, так как у них много общих линий.
Для этого обведите выкройку переда отдельным цветом.

1. От точки Т вверх отложите мерку ДСТ и поставьте точку O_1 .
Проведите от неё влево отрезок равный отрезку О-В по переду.
Поставьте точку B_1 .
Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки.
2. От точки O_1 вниз отложите глубину горловины спинки по таблице или ширина горловины спинки : 3. Соедините B_1 и получившуюся точку плавной линией. У линии середины спинки угол 90° .
3. От точки B_1 вниз отложите мерку ВПРЗ по таблице (см. свои размеры и рост). Поставьте точку Γ_1 .
4. От точки B_1 влево сделайте засечку меркой ДП. Навстречу засечке отложите мерку ВПС по таблице (см. свои размеры и рост).
Точка пересечения — точка Π_1 (нижняя точка плеча спинки).
5. Проведите линию плеча спинки через точки B_1 , Π_1 .
Продлите её на 10-15 см (как по переду). Получившуюся точку соедините с боковым швом. У переда и у спинки он общий.

⬇ ДАЛЕЕ

Рост 158

Мерки	Размер									
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ВПРЗ	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2
ВПС	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2

Рост 164


Мерки	Размер									
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ВПРЗ	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
ВПС	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5

Рост 170

Мерки	Размер									
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ВПРЗ	20,3	20,8	21,3	21,8	22,3	22,8	23,3	23,8	24,3	24,8
ВПС	20,3	20,8	21,3	21,8	22,3	22,8	23,3	23,8	24,3	24,8

Рост 176

Мерки	Размер									
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ВПРЗ	23,1	23,6	24,1	24,6	25,1	20,6	21,1	21,6	22,1	22,6
ВПС	23,1	23,6	24,1	24,6	25,1	20,6	21,1	21,6	22,1	22,6

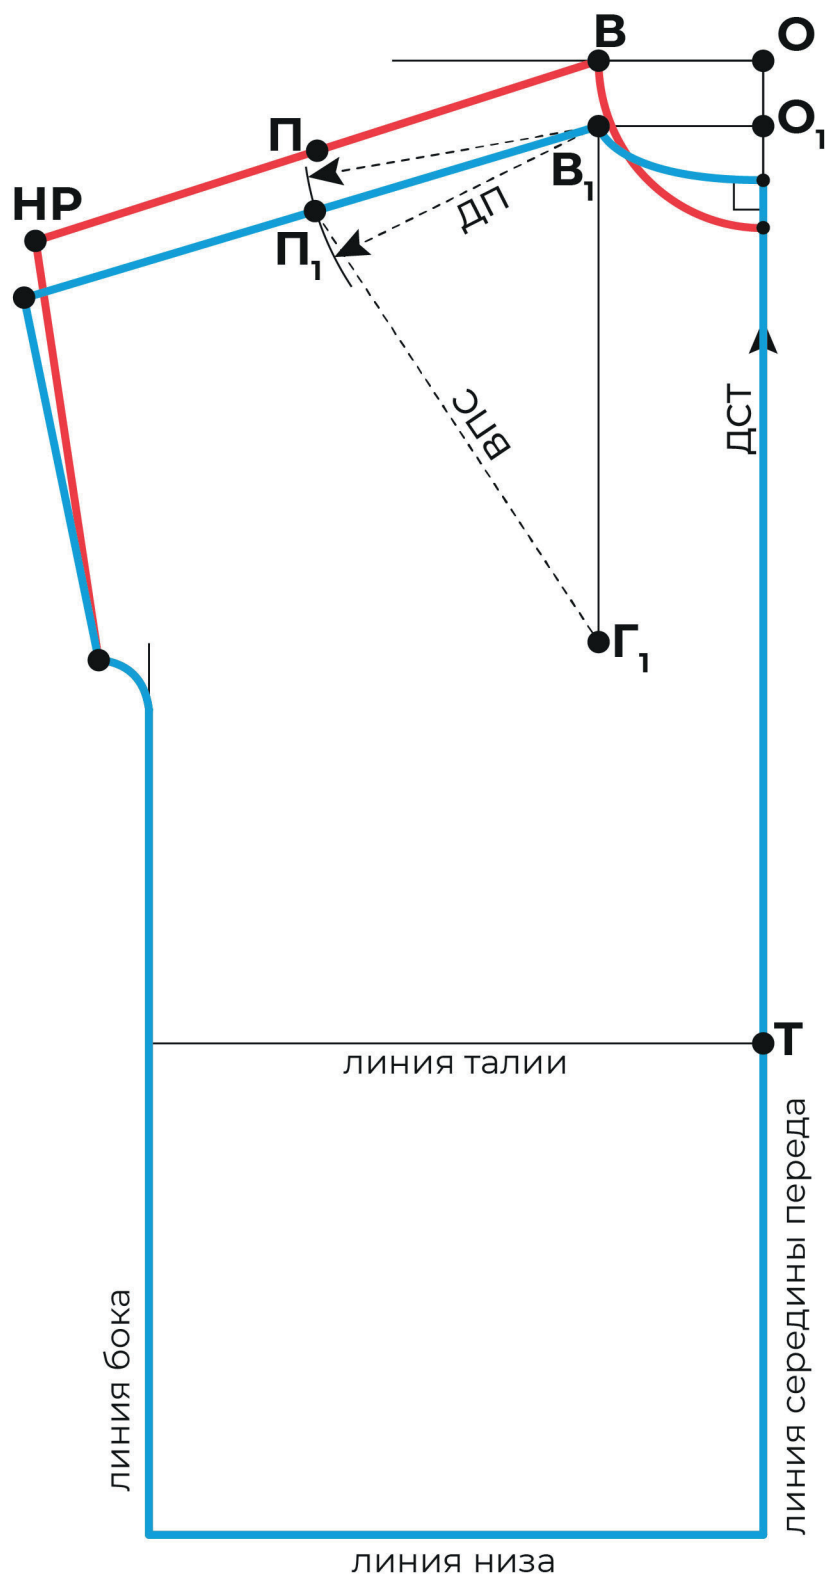

● Чертёж переда ● Чертёж спинки

Рукав

1. Переведите на кальку детали переда и спинки отдельно. Сложите их по плечевому шву.
2. Измерьте ширину получившегося рукава. Сравните её с меркой ШР. Добавьте или убавьте ширину на выкройке.
3. Сделайте линию низа рукава плавной, без углов.

